



SM-R130

사용설명서

차례 보기

사용하기 전에

시작하기

- 4 기어 서클 소개
- 4 구성품 확인
- 5 각 부분의 이름
- 6 배터리 충전
- 8 전원 켜기/끄기
- 8 서클 착용 방법
- 11 소리 크기 조절

블루투스 연결하기

- 12 블루투스
- 13 서클과 기기 연결
- 14 두 대의 기기와 연결하여 사용
- 15 재연결/연결 해제

서클 사용하기

- 16 서클 착용 상태
- 17 전화
- 18 음악 파일 감상
- 19 S보이스 실행

Samsung Gear 애플리케이션 사용하기

- 20 Samsung Gear 애플리케이션 실행
- 21 새 웨어러블 디바이스 연결
- 21 Gear SoundAlive
- 22 알림
- 22 설정
- 23 사용 설명서

부록

- 24 규격 및 특성
- 25 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 이 사용설명서는 제품의 기본 설정 값을 기준으로 설명합니다.
- 사용설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

표기된 기호 설명



경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.



주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.



알아두기: 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 내용이나 참고 기능, 기능 사용 중에 유용하게 사용할 수 있는 팁 등을 소개할 때 사용합니다.

시작하기

기어 서클 소개

스마트폰, 태블릿 등과 같은 블루투스 지원 기기와 무선으로 연결하여 사용하는 블루투스 헤드셋(이하 서클)으로, 연결된 기기로부터 수신된 전화를 받고 음악 파일을 감상할 수 있습니다.

서클의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 목걸이 타입으로, 연결된 기기로부터 전화가 오면 넥 밴드에서 진동이 울려 바로 확인할 수 있습니다.
- 이어폰에는 자석이 내장되어 있어 양쪽 이어폰을 부착할 수 있습니다. 서클 사용 중 양쪽 이어폰을 부착하면 통화를 종료하거나 음악 파일 재생을 일시 정지할 수 있습니다.
- 연결된 기기로부터 전화가 왔을 때 부착된 이어폰을 분리하면 전화를 연결할 수 있습니다.
- Samsung Gear 애플리케이션을 이용하여 서클과 기기를 연결한 경우 음향 효과, 알림 설정 등 추가 기능을 사용할 수 있습니다.
- 서클은 동시에 2대의 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 주변의 소음을 줄이고 소리를 깨끗하게 전달하여 더 나은 청취 환경을 제공합니다.



- 서클은 블루투스 프로파일을 지원하는 기기와 호환됩니다.
- 서클의 일부 기능은 연결된 기기에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

구성품 확인


제품 구입 시 제공되는 구성품을 확인하세요.

- 제품
- 이어팁(3세트, S/M/L)
- 넥 가이드(아웃도어용, S/M/L)
- 여행용 충전기(일체형)
- 간편 사용설명서



- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

각 부분의 이름

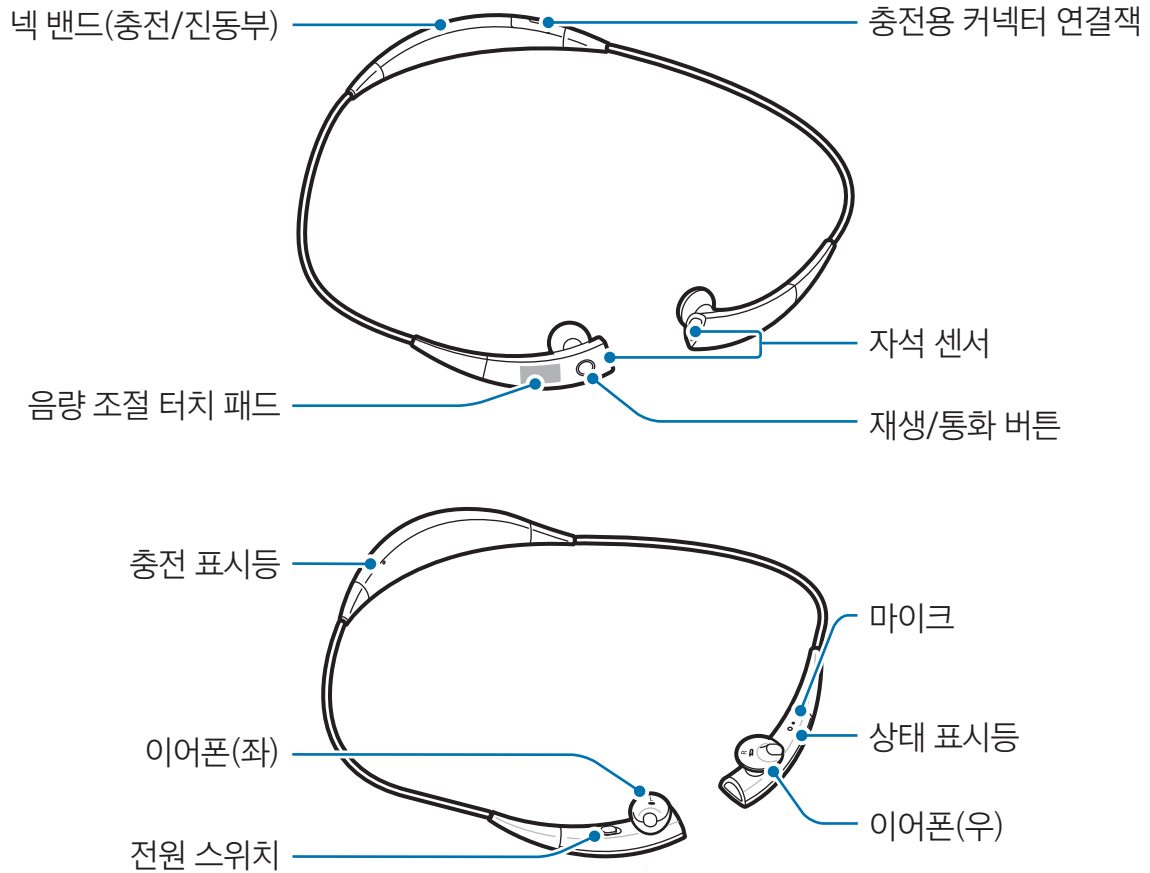

조작부 기능

명칭	기능
전원 스위치	위아래로 밀면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
재생/통화 버튼	- 짧게 누르면 통화를 연결하거나 통화를 종료할 수 있습니다. - 짧게 누르면 음악 파일을 재생하거나 일시 정지할 수 있습니다. - 블루투스 연결 해제 시 짧게 누르면 연결을 시도합니다. - 음악 파일 재생 중 짧게 두 번 누르면 다음 파일이 재생됩니다. - 약 1초간 누르면 전화를 거절하거나 S보이스를 실행할 수 있습니다. - 약 3초간 누르면 등록 대기 모드에 진입할 수 있습니다.
음량 조절 터치 패드	- 통화 또는 음악 파일 감상 중 쓸어올리거나 쓸어내리면 소리 크기를 조절할 수 있습니다. - 전화가 올 때 쓸어올리거나 쓸어내리면 진동을 끌 수 있습니다.

상태 표시등 색상

상태	상태 표시등 색상
등록 대기 모드	• 녹색, 파란색, 빨간색 깜박임
전원 켜기	• 파란색 세 번 깜박임
전원 끄기	• 빨간색 세 번 깜박임
전화 수신	• 파란색 깜박임

충전 표시등 색상

상태	충전 표시등 색상
충전 중	• 빨간색
충전 완료	• 녹색

배터리 충전

서클을 구입한 후 처음 사용하거나 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요. 서클을 USB 케이블로 컴퓨터와 연결했을 때도 배터리가 충전됩니다.




반드시 삼성전자에서 승인한 정품 충전기만 사용하세요. 승인되지 않은 충전기로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.



배터리가 남아 있지 않을 경우 충전기를 연결하여도 제품의 전원이 켜지지 않습니다. 전원을 켜기 전에 최소 몇 분간 배터리를 충전하세요.

- 1 서클의 충전용 커넥터 연결잭 덮개를 여세요.
- 2 충전기를 서클의 충전용 커넥터 연결잭 방향에 맞추어 연결하세요.

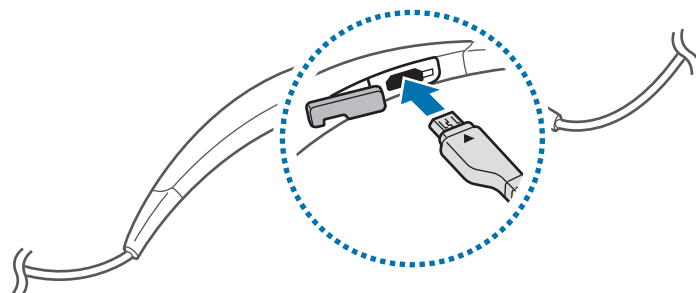

충전기를 잘못 연결하면 제품이 고장날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

3 충전기의 플러그를 콘센트에 꽂으세요.



- 충전 중에는 제품이 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.

4 충전이 끝나면 먼저 서클에서 충전기를 분리한 후 콘센트에서 충전기의 플러그를 뽑으세요.



에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 충전기가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.

배터리 충전 시간

충전 시간

- 약 2시간



- 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 후 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.
- 배터리가 얼마 남지 않은 경우 서클의 상태 표시등이 빨간색으로 깜박이며 경고음이 울립니다.
- 서클로 통화 중 서클의 전원이 꺼질 경우 연결된 기기로 통화가 자동 전환됩니다.
- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 배터리 충전 시간이 길어질 수 있습니다.

배터리 잔량 확인


서클을 Samsung Gear 애플리케이션을 통해 연결하면 Samsung Gear 실행 화면에서 서클의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

자세한 내용은 [Samsung Gear 애플리케이션 실행](#)을 참고하세요.

전원 켜기/끄기

전원 스위치를 위로 밀어 서클의 전원을 켜세요. 상태 표시등이 파란색으로 세 번 깜박입니다.


서클의 전원을 끄려면 전원 스위치를 아래로 미세요. 상태 표시등이 빨간색으로 세 번 깜박인 후 전원이 꺼집니다.

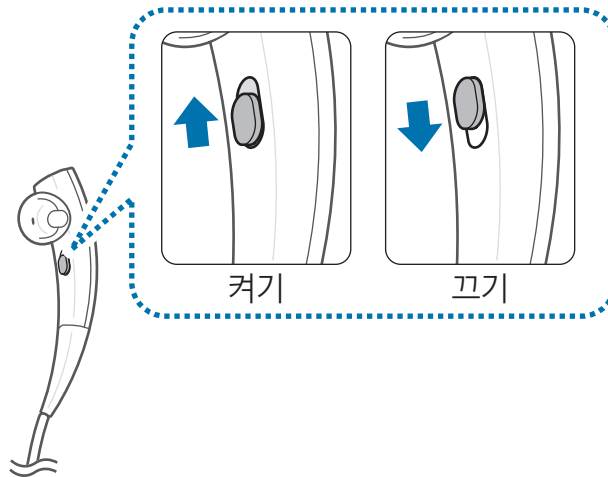

비행기, 병원 등 무선 기기 사용이 제한된 곳에서는 해당 구역 담당자가 명시한 경고와 지시 사항을 모두 따르세요.

서클 착용 방법


- 1 사용자의 귀에 맞는 이어팁을 선택하세요.
- 2 이어폰 좌/우 방향에 맞는 이어팁을 선택하세요.
이어팁의 앞면에 왼쪽(L), 오른쪽(R) 표기가 되어 있습니다.
- 3 이어폰 아래쪽의 돌출된 부분에 이어팁을 끼우세요.

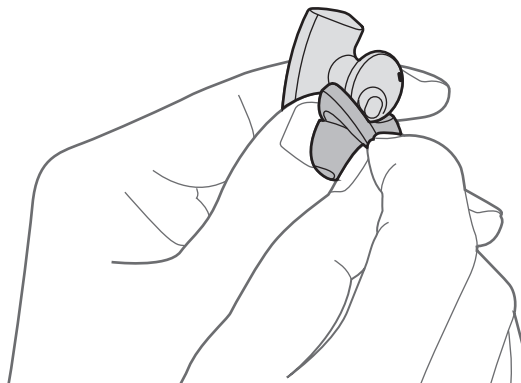

4 이어폰 아래쪽의 돌출된 부분에 끼운 이어팁을 손으로 고정한 상태에서 이어폰 전체에 씌우세요.



- 이어팁을 끼우지 않은 상태에서 서클을 사용하지 마세요.
- 이어팁을 씌우거나 벗길 때에는 세게 잡아당기지 마세요. 이어팁이 찢어질 수 있습니다.

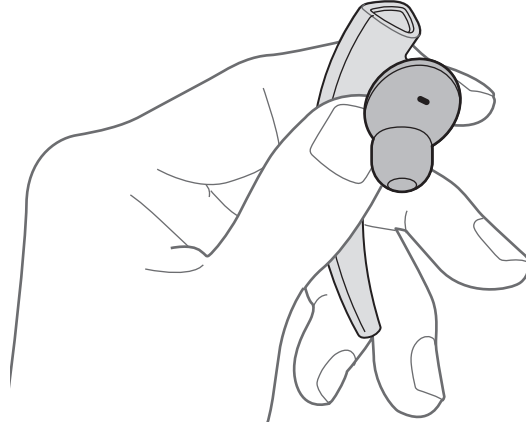

5 이어폰을 뒤집어 이어폰에 맞게 끼워졌는지 확인하세요. 다른 쪽 이어폰에도 이어팁을 끼우세요.


6 그림과 같이 서클을 착용하세요.



넥 밴드를 넥 가이드(아웃도어용)에 장착하기

넥 가이드를 서클에 장착하면 서클 착용 시 넥 밴드가 목 뒤로 흘러내리는 것을 방지할 수 있습니다.

- 1 넥 가이드에 서클의 넥 밴드를 모양에 맞춰 끼우세요.

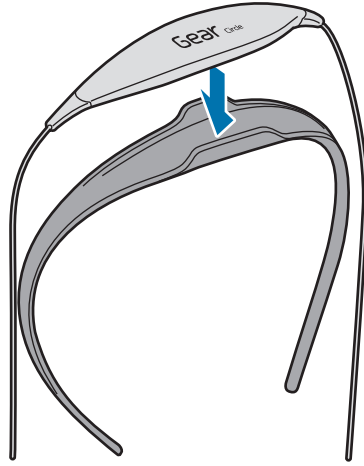


- 2 그림과 같이 서클을 착용하세요.



소리 크기 조절

소리를 크게 하려면 서클을 착용한 상태에서 음량 조절 터치 패드를 쓸어올리세요.

소리를 줄이려면 서클을 착용한 상태에서 음량 조절 터치 패드를 쓸어내리세요.

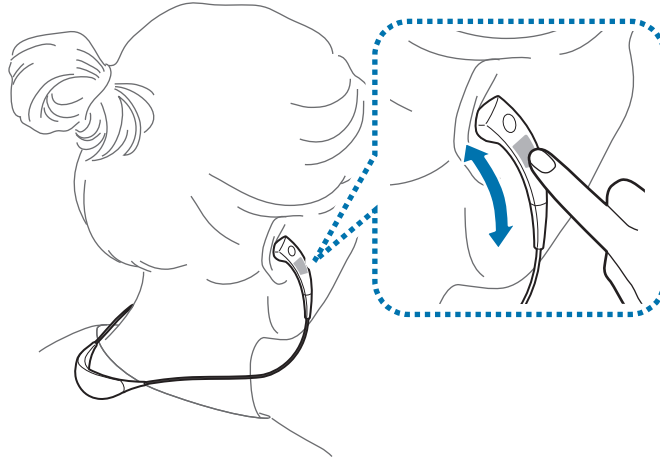

- 이어폰을 부착한 상태에서는 음량 조절 터치 패드를 통해 소리 크기를 조절할 수 없습니다.
- 음량이 최고 또는 최저음에 도달하면 진동이 울립니다.

블루투스 연결하기

블루투스

블루투스 소개

블루투스는 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다. 블루투스를 지원하는 스마트폰, 컴퓨터, 프린터 등의 통신 기기는 물론, 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

블루투스 연결 시 주의 사항

- 제품을 다른 기기와 연결할 때는 해당 기기와 가까운 거리에 두세요. 그렇지 않을 경우 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 제품과 연결된 기기 간 사용 거리(10 m) 이내에서 사용하세요. 사용 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품과 연결된 기기 사이에 장애물을 두지 마세요. 신체 및 벽, 모퉁이, 보조 칸막이 등과 같은 장애물로 인해 수발신 신호가 약해질 수 있습니다. 장애물이 없는 곳에서 사용하세요.
- 제품과 연결된 기기의 전파 수발신 부분에 신체가 닿지 않도록 주의하세요.
- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자 제품, 무선 랜과 같은 소출력 기기와 동일한 주파수 대역을 사용하므로 기기 간에 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 SIG(Special Interest Group)에서 승인되지 않은 기기 등 일부 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요.

서클과 기기 연결

서클을 사용하려면 연결할 기기에 서클을 등록해야 합니다. 서클을 등록하면 서클을 켤 때마다 기기와 자동으로 연결됩니다.

서클은 Samsung Gear 애플리케이션 또는 블루투스 메뉴를 이용하여 연결할 수 있습니다.


Samsung Gear 애플리케이션으로 연결하기

다음 순서에 따라 연결할 기기에 Samsung Gear 애플리케이션을 설치하고, 서클과 기기를 연결하세요.



Samsung Gear 애플리케이션은 램(RAM) 1 GB, 안드로이드 버전 4.2.2 이상을 지원하는 삼성 스마트폰에서 사용할 수 있습니다.

- 1 연결할 기기** GALAXY Apps에서 Samsung Gear 애플리케이션을 다운받으세요.
또는 인터넷에서 apps.samsung.com/gear를 입력해 접속한 후 Samsung Gear 애플리케이션을 다운받으세요.
- 2 연결할 기기** 블루투스 기능을 켜세요.
- 3 서클** 전원을 켜세요.
서클을 구매한 후 처음으로 전원을 켜면 자동으로 등록 대기 모드에 진입하며 상태 표시등이 약 3분간 녹색, 파란색, 빨간색으로 깜박입니다.
- 4 연결할 기기** 앱스 화면에서 **Samsung Gear**를 누르세요.
- 5 연결할 기기** 사용할 수 있는 기기 목록에서 **Gear Circle**을 누르세요.

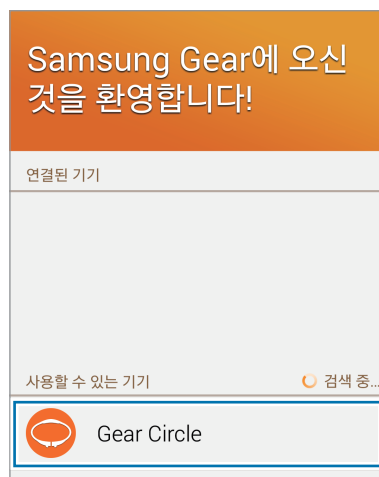

- 6 연결할 기기** 라이선스 및 정보 수집 동의에 관한 화면이 나타나면 화면의 안내에 따라 진행한 후 **마침**을 누르세요.
연결이 완료되면 알림음과 진동이 울립니다.

블루투스 메뉴로 연결하기

1 **서클** 전원을 켜세요.

서클을 구매한 후 처음으로 전원을 켜면 자동으로 등록 대기 모드에 진입하며 상태 표시등이 약 3분간 녹색, 파란색, 빨간색으로 깜박입니다.

2 **연결할 기기** 블루투스 기능을 켜세요.

3 **연결할 기기** 블루투스 메뉴로 이동한 후 블루투스 기기를 검색하세요.

4 **연결할 기기** 검색된 블루투스 기기 목록에서 **Gear Circle**을 선택하세요.

연결이 완료되면 알림음과 진동이 울립니다.



- 서클을 기기와 연결할 때는 해당 기기와 가까운 거리에 두세요.
- 자동으로 등록 대기 모드에 진입하지 않을 경우 서클의 양쪽 이어폰을 분리한 상태에서 재생/통화 버튼을 약 3초간 누르세요. 이어폰을 부착한 상태에서는 등록 대기 모드에 진입할 수 없습니다.
- 연결할 기기가 이미 다른 기기와 연결되어 있을 경우 연결을 끊고 새로운 기기와 다시 연결하세요.
- 기기의 블루투스 연결 방법은 제조 회사나 모델에 따라 다릅니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

두 대의 기기와 연결하여 사용

서클은 두 대의 블루투스 지원 기기와 동시에 연결하여 사용할 수 있습니다.

두 대의 기기는 첫번째로 연결한 기기가 부 기기, 두번째로 연결한 기기가 주 기기로 지정됩니다.

서클과 두 대의 스마트폰을 연결할 경우 한 대의 스마트폰만 Samsung Gear 애플리케이션을 통해 연결할 수 있습니다. 이때는 연결 순서에 상관 없이 Samsung Gear 애플리케이션으로 연결한 스마트폰이 주 기기가 됩니다. 서클에서는 주 기기의 **S보이스**와 음악 기능을 실행할 수 있습니다.

1 서클과 첫번째 기기를 블루투스 연결하세요.

2 서클의 양쪽 이어폰을 분리한 상태에서 재생/통화 버튼을 약 3초간 누르세요.

등록 대기 모드에 진입하며 첫번째 기기의 블루투스 연결이 해제됩니다.

3 두번째 기기에서 블루투스 메뉴로 이동한 후, 서클과 블루투스 연결하세요.

4 첫번째 기기에서 다시 서클과 블루투스 연결하세요.



- 서클과 두 대의 기기를 동시에 연결한 상태에서 양쪽 모두 음악 파일을 재생할 경우 서클에서는 먼저 파일을 재생한 기기의 파일이 재생됩니다. 서클에서 재생 중인 음악 파일을 정지하면 다른 기기의 음악 파일이 재생됩니다.
- 일부 기기에서는 해당 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

재연결/연결 해제

재연결하기

서클과 연결된 기기의 거리가 멀어지면 블루투스 연결이 해제됩니다. 연결이 해제되면 알림음과 진동이 울립니다. 서클과 기기의 거리를 좁히면 자동으로 재연결되며, 재연결 시에는 알림음과 진동이 울립니다.

기기 등의 문제로 블루투스 연결이 해제된 경우 서클의 재생/통화 버튼을 짧게 누르거나 연결할 기기의 블루투스 메뉴를 이용해 다시 연결하세요. 이어폰을 부착한 상태인 경우 이어폰을 분리해 다시 연결할 수도 있습니다.

연결 해제하기

서클과 기기의 블루투스 연결을 해제하려면 서클의 전원을 끄거나 기기의 블루투스 기능을 끄세요.

등록 해제하기

기기의 블루투스 메뉴를 이용해 서클 등록을 해제하세요. 자세한 내용은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

등록을 해제한 후, 해당 기기와 서클을 연결하려면 서클을 다시 등록해야 합니다.

서클 사용하기

서클 착용 상태

서클의 양쪽 이어폰에는 자석이 내장되어 있어 양쪽 이어폰을 부착할 수 있습니다.

서클 착용 및 이어폰 부착 상태에 따라 전화 수신, 전화 거절 방법이 다릅니다.



제품에는 자석이 내장되어 있습니다. 미국 심장 협회와 영국 의약품 안정청은 자석과 의료 기기 (심장 박동기, 제세동기, 인슐린 펌프, 기타 전자 의료 기기)의 거리가 15 cm 이내에 있을 경우 자석이 의료 기기에 영향을 줄 수 있다고 경고하고 있습니다. 해당 의료 기기를 사용 중인 경우 의사와 상담하기 전에 절대로 제품을 사용하지 마세요.



- 제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요. 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
 - 무리한 힘을 주어 제품을 휘게 하거나 제품에 강한 충격을 가하지 마세요.
 - 제품을 세게 잡아당기지 마세요.
- 서클 착용: 이어폰을 귀에 끼우거나 이어폰 양쪽을 분리해서 목에 건 상태입니다.



- 이어폰 부착: 이어폰 양쪽을 붙인 상태입니다.



전화

전화 받기/거절하기

전화 받기

서클 착용 상태에서 전화가 오면 알림음과 진동이 울립니다. 서클의 재생/통화 버튼을 짧게 누르세요. 이어폰이 부착된 상태에서 전화가 오면 진동이 울립니다. 이어폰을 분리한 후 귀에 끼우세요. 이어폰을 분리하면 바로 전화가 연결됩니다.

전화 거절하기

전화가 오면 재생/통화 버튼을 약 1초간 누르거나 이어폰을 부착하세요.



- 서클과 두 대의 기기를 동시에 연결한 상태에서 양쪽 모두 전화가 올 경우 서클에서는 먼저 온 기기의 전화를 받을 수 있습니다.
- 전화가 올 때 음량 조절 터치 패드를 쓸어올리거나 쓸어내리면 진동이 꺼집니다.
- 서클과 스마트폰을 연결한 경우 전화가 오면 발신 정보를 음성으로 들을 수 있으며, 음성 명령으로 전화를 받거나 거절할 수 있습니다. 음성 명령어의 인식률을 높이려면 진동이 울리지 않을 때 말하세요.

통화 중 기능 사용하기

통화 음량 조절하기

소리 크기를 조절하려면 음량 조절 터치 패드를 쓸어올리거나 쓸어내리세요.

통화 전환하기

서클과 연결된 기기 간에 통화를 전환하려면 연결된 기기의 통화 메뉴를 사용하세요.

이어폰을 부착한 상태인 경우 서클을 착용해도 통화를 전환할 수 있습니다.

통화 보류하기

통화를 잠시 멈추려면 재생/통화 버튼을 길게 누르세요.

해제하려면 다시 재생/통화 버튼을 길게 누르세요.

통화 중 다른 전화 받기

통화 중에 다른 전화가 오면 알림음이 울립니다.

현재 통화 종료 후 다른 전화를 받으려면 재생/통화 버튼을 짧게 누르세요.

현재 통화를 대기시키고 다른 전화를 받으려면 재생/통화 버튼을 길게 누르세요. 두 전화 사이를 이동하려면 다시 재생/통화 버튼을 길게 누르세요.

통화 종료하기

전화를 끊으려면 재생/통화 버튼을 짧게 누르거나 이어폰을 부착하세요.

음악 파일 감상

연결된 기기에서 원하는 음악 파일을 재생하세요. 음악 파일 재생 중 전화를 받으면 통화 종료 후 파일이 다시 재생됩니다.

음악 기능 실행하기

서클의 재생/통화 버튼을 짧게 누르세요.

연결된 기기에 기본으로 설치된 음악 애플리케이션이 실행되며 마지막으로 재생했던 음악 파일이 재생됩니다.

재생 일시 정지/다시 재생하기

음악 파일 재생을 일시 정지하려면 재생/통화 버튼을 짧게 누르거나 이어폰을 부착하세요. 다시 재생하려면 서클을 착용한 상태에서 재생/통화 버튼을 짧게 누르세요.

다음 파일 재생하기

음악 파일 재생 중 다음 파일을 재생하려면 재생/통화 버튼을 짧게 두 번 누르세요.

음량 조절하기

소리 크기를 조절하려면 음량 조절 터치 패드를 쓸어올리거나 쓸어내리세요.



서클의 음량을 최대로 설정했는데도 음량이 작으면 연결된 기기의 음량을 조절하세요.

S보이스 실행

서클을 착용한 상태에서 재생/통화 버튼을 약 1초간 누르세요.

연결된 기기가 **S보이스**를 지원할 경우 서클로 **S보이스**를 실행할 수 있습니다.

Samsung Gear 애플리케이션 사용하기

Samsung Gear 애플리케이션 실행

Samsung Gear 애플리케이션은 삼성의 기어와 같은 웨어러블 디바이스와 스마트폰을 연결하여 다양한 기능을 지원해주는 애플리케이션입니다. 서클을 Samsung Gear 애플리케이션을 통해 연결하면 음향 효과, 알림 설정 등 추가 기능을 사용할 수 있습니다.



- Samsung Gear 애플리케이션은 램(RAM) 1 GB, 안드로이드 버전 4.2.2 이상을 지원하는 삼성 스마트폰에서 사용할 수 있습니다.
- Samsung Gear 애플리케이션을 통해 서클과 스마트폰 및 웨어러블 디바이스를 동시에 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 서클과 두 대의 스마트폰을 연결할 경우 한 대의 스마트폰만 Samsung Gear 애플리케이션을 통해 연결할 수 있습니다.
- 일부 기능은 연결된 기기에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

연결한 기기의 앱스 화면에서 **Samsung Gear**를 누르세요.



새 웨어러블 디바이스 연결

Samsung Gear 애플리케이션 실행 화면 상단의 **기기 검색**을 누르세요. 서클과 연결을 해제한 후 다른 웨어러블 디바이스를 연결할 수 있습니다.

Gear SoundAlive

음악에 맞는 음향 효과를 선택할 수 있으며, 사용자가 음향을 직접 조절할 수도 있습니다.

Samsung Gear 애플리케이션 실행 화면에서 **Gear SoundAlive**를 누르세요.



알림

연결된 기기의 부재중 전화, 새로운 메시지, 이메일 등의 알림을 서클에서 음성으로 들을 수 있습니다.

서클을 착용한 상태에서만 연결된 기기의 알림을 수신할 수 있습니다. 알림 수신 중 재생/통화 버튼을 짧게 누르면 해당 알림을 넘길 수 있으며 이어폰을 부착하면 알림을 중지할 수 있습니다.

Samsung Gear 애플리케이션 실행 화면에서 **알림**을 누른 후 **알림** 항목의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
원하는 애플리케이션을 체크해 선택하세요.

알림 제한하기

연결된 기기의 화면이 켜져 있을 때 알림이 서클로 전송되지 않도록 설정/해제합니다.

알림 제한을 선택해 체크하세요.

알림 항목 설정하기

알림 사항 중 기본 내용만 전송되거나 상세 내용이 전송되도록 설정할 수 있습니다.

설정하려는 애플리케이션의  누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

설정

Samsung Gear 애플리케이션에서 서클의 다양한 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

Samsung Gear 애플리케이션 실행 화면에서 **설정**을 누르세요.

부착 동작 사용하기

서클 착용 시 이어폰을 부착하면 전화를 끊거나 음악 파일 재생을 일시 정지할 수 있습니다.

착용 제어를 누른 후 **착용 제어** 항목의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

이어폰을 부착한 후 다시 착용했을 때 음악 파일을 이어서 재생할지 여부를 설정하려면

미디어 제어의  누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

이어폰을 부착해도 음악 파일 재생을 일시 정지하지 않으려면 **미디어 제어**를 선택해 체크를 해제하세요.

S 보이스 사용하기

서클의 재생/통화 버튼을 약 1초간 누르면 연결된 기기의 **S 보이스**를 실행할 수 있습니다.

음성 제어를 누른 후 **음성 제어** 항목의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

음성 명령으로 전화를 받거나 거절하려면 **전화 수신**을 선택해 체크하세요.

서클과 두 대의 기기를 동시에 연결한 경우 음성 명령을 실행할 기기를 설정하려면

기본 음성 제어 기기를 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.



음성 명령 실행 기기 설정은 스마트폰 및 웨어러블 디바이스를 동시에 연결한 경우에만 이용할 수 있습니다.

음량 모니터 사용하기

서클로 음악 파일 감상 시 발생할 수 있는 청력 손상 수준을 확인할 수 있습니다.

청력 손상 수준은 업무 현장에서 허용되는 소음량 관련 규정을 기준으로 일일 권장량 대비 현재 큰 소리에 얼마나 노출되었는지를 백분율로 보여줍니다.

음량 모니터를 누른 후 **음량 모니터** 항목의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

음악 실행 기기 설정하기

서클과 두 대의 기기를 동시에 연결한 경우 서클의 재생/통화 버튼을 짧게 눌렀을 때 음악 애플리케이션을 실행할 기기를 설정합니다.

기본 재생 디바이스를 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.



이 기능은 스마트폰 및 웨어러블 디바이스를 동시에 연결한 경우에만 이용할 수 있습니다.

사용 설명서

서클의 기본적인 사용 방법을 확인할 수 있습니다.

Samsung Gear 애플리케이션 실행 화면에서 **사용 설명서**를 선택하세요.

부록

규격 및 특성

기기의 명칭	무선 데이터 통신 시스템용 무선기기
지원되는 블루투스 프로파일	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
인증번호	MSIP-CRM-SEC-SM-R130
블루투스 규격	3.0
사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
길이(mm)	약 610
중량(± 1 g)	28 g
어댑터 정격입력	5 V 0.7 A
동작 온도	5 °C ~ 35 °C
공중선 전력	100 mW
무선 사용 거리	최대 10 m 이내 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



제품의 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요. 다음 내용 중 일부 항목은 특정 제품에만 해당되는 내용일 수 있습니다.

서클이 켜지지 않습니다.

배터리가 완전히 방전된 경우 서클이 켜지지 않습니다. 서클 사용 전 배터리를 충분히 충전하세요.

배터리 충전이 잘 안됩니다.(삼성 정품 충전기 기준)

- 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.
- 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
- 서클의 배터리는 사용자가 교체할 수 없습니다. 배터리에 문제가 있거나 교체해야 할 경우에는 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

연결할 기기의 블루투스 장치 목록에 서클이 검색되지 않습니다.

- 서클이 등록 대기 모드에 진입하였는지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 서클과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.

다른 기기와 블루투스 연결이 되지 않습니다.

- 연결할 기기가 블루투스를 지원하는지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 서클과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.

블루투스 연결이 자주 끊깁니다.

- 블루투스는 무선 기술로, 장애물로 인해 수발신 신호가 약해질 수 있습니다. 서클과 연결한 기기 사이에 장애물이 있는지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 서클과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.

통화 중에 상대방의 소리를 들을 수 없습니다.

- 서클의 음량을 조절하세요.
- 서클의 음량을 최대로 설정했는데도 음량이 작으면 연결된 기기의 음량을 조절하세요.

통화 중에 음성이 울립니다.

음량 조절 터치 패드를 쓸어올리거나 쓸어내려 소리 크기를 조절하거나 다른 장소로 이동하여 통화하세요.

통화 중에 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.

서클의 마이크가 가려져 있지 않은지 확인하세요.

통화 음질, 음악 재생 음질이 떨어집니다.

- 무선 전화나 무선 네트워크 장치와 같은 기기들은 소음을 발생시켜 통화 및 음악 재생을 방해할 수 있습니다. 되도록 전파를 사용 또는 발생시키는 장치들로부터 떨어진 곳에서 사용하세요.
- 서클과 연결한 기기가 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 있는지 확인하세요.

서클이 사용설명서의 내용과 다르게 작동합니다.

- 연결된 기기의 종류에 따라 실행되는 기능이 다를 수 있습니다.
- 두 대의 기기와 동시에 연결한 경우 일부 기능이 제한될 수 있습니다.



폐제품 올바른 분리 배출 방법

분리 배출 시 개인 정보가 유출되지 않도록 반드시 초기화하세요. 삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.



한국 서비스 품질 우수 기업

지식경제부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명,
고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

삼성전자 서비스 센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

저작권

Copyright© 2014 삼성전자주식회사

이 사용설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고(오벌 마크)는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 블루투스는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.